Seite

- Schemata 1
- Legende 13

Copyright by Fiat Auto

COPYRIGHT by Fiat Auto


Die Wiedergabe, auch auszugsweise, des Textes und der Abbildungen ist nicht erlaubt.

Die in dieser Veröffentlichung angegebenen Daten haben nur informativen Charakter und könnten aufgrund von technischen oder kommerziellen Änderungen des Herstellers sowie aus rechtlichen Gründen der jeweiligen Länder als überholt gelten.

Fiat Auto

Direzione Marketing & Commerciale - Assistenza Tecnica
10134 TORINO (Italia) - Corso E. Giambone, 33
Stampato n. 504.788/11 Gennaio - 1990 - copie 1500
Printed in Italy - Tipografia TEMA - (To)

Anlasser - Zündung - Elektronische Einspritzung IAW - Stromerzeugung - E-Kraftstoffpumpe (siehe Legende nach den Schemata)

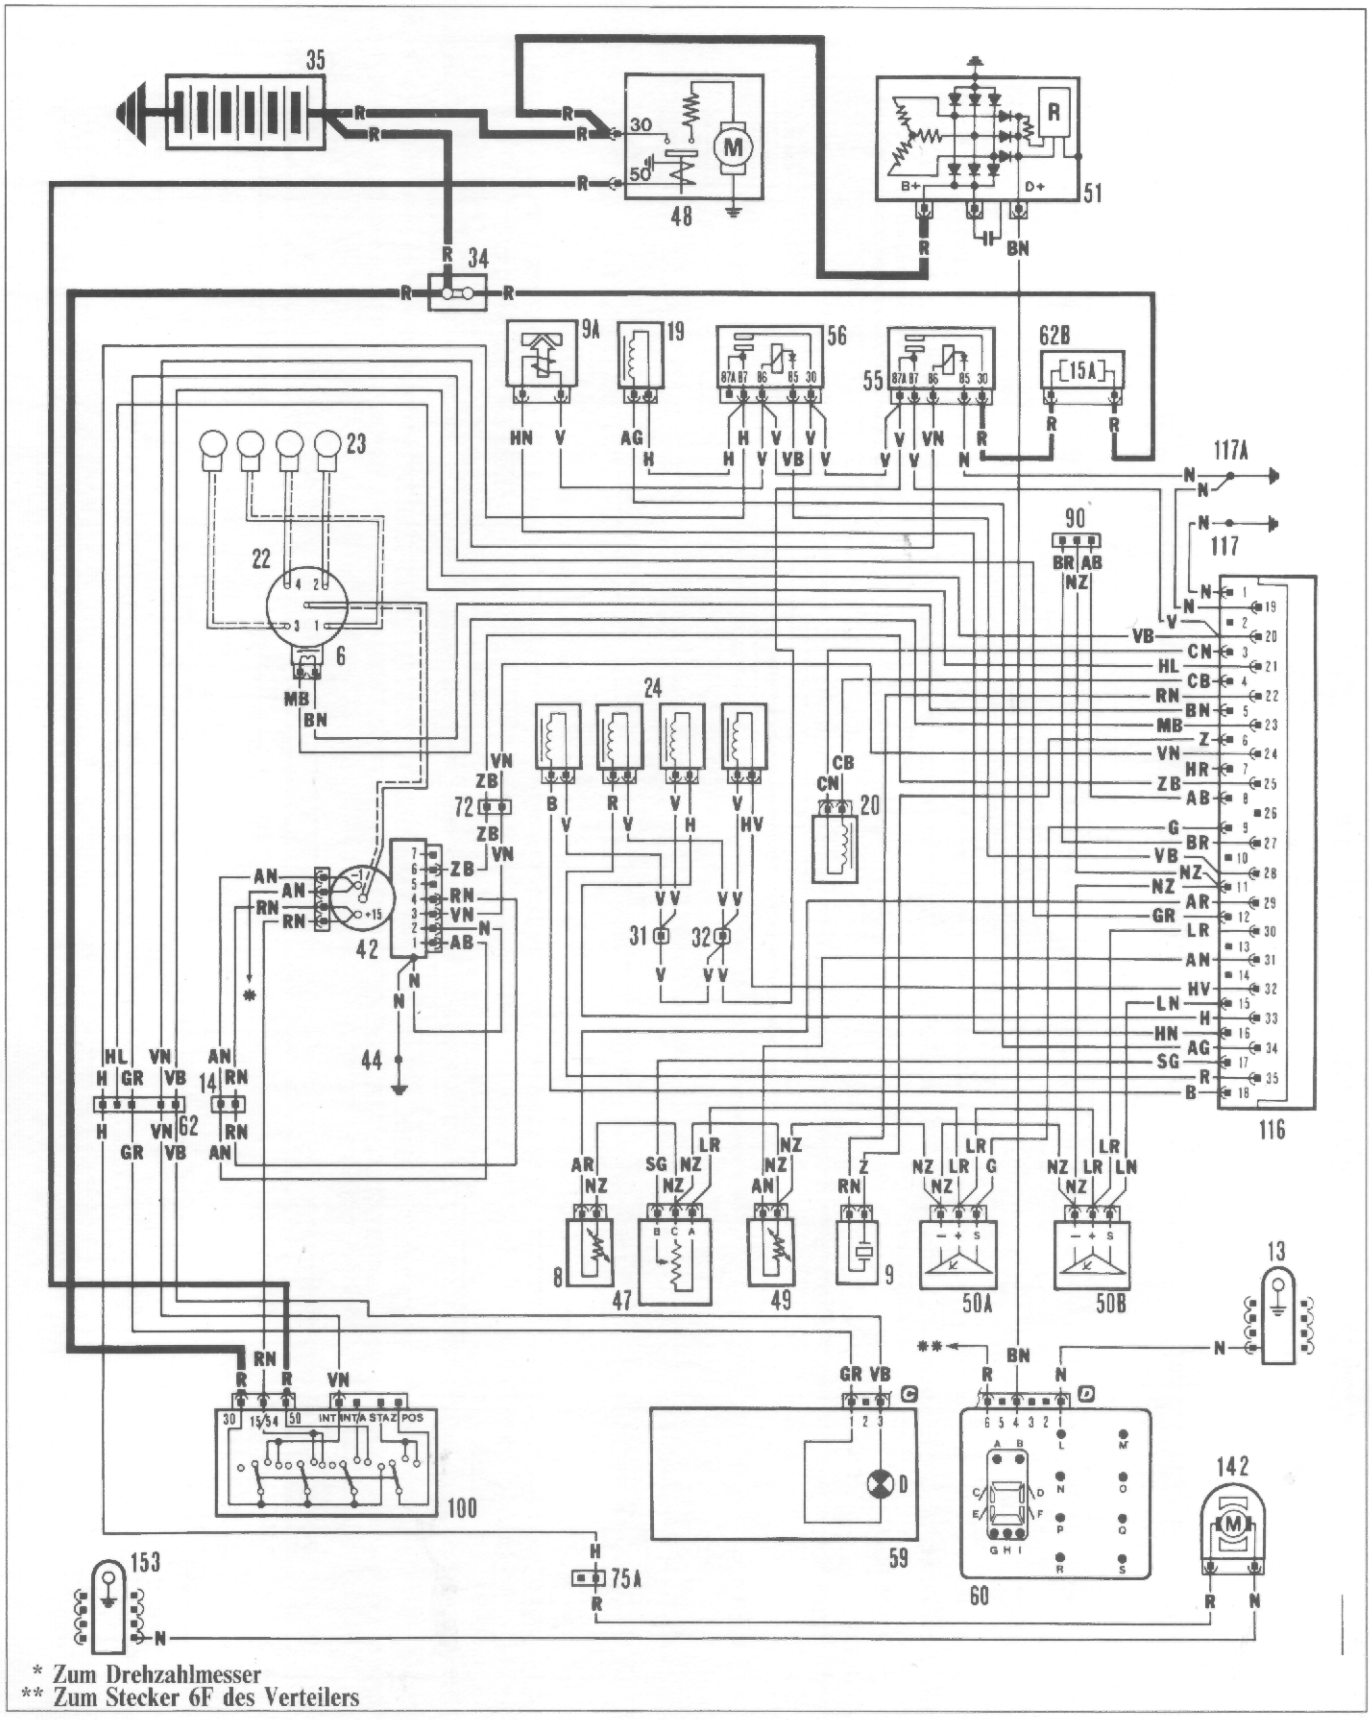


P1L01BL01

Copyright by Fiat Auto


55.

Standlicht und Kontrolleuchte - Fernlicht und Kontrolleuchte - Abblendlicht und Kontrolleuchte - Lichthupe und Kontrolleuchte - Warnblinkanlage und Kontrolleuchte - Fahrtrichtungsanzeiger und Kontrolleuchte - Kennzeichenleuchte - Rückfahrscheinwerfer - Kofferraumleuchte (siehe Legende nach den Schemata)

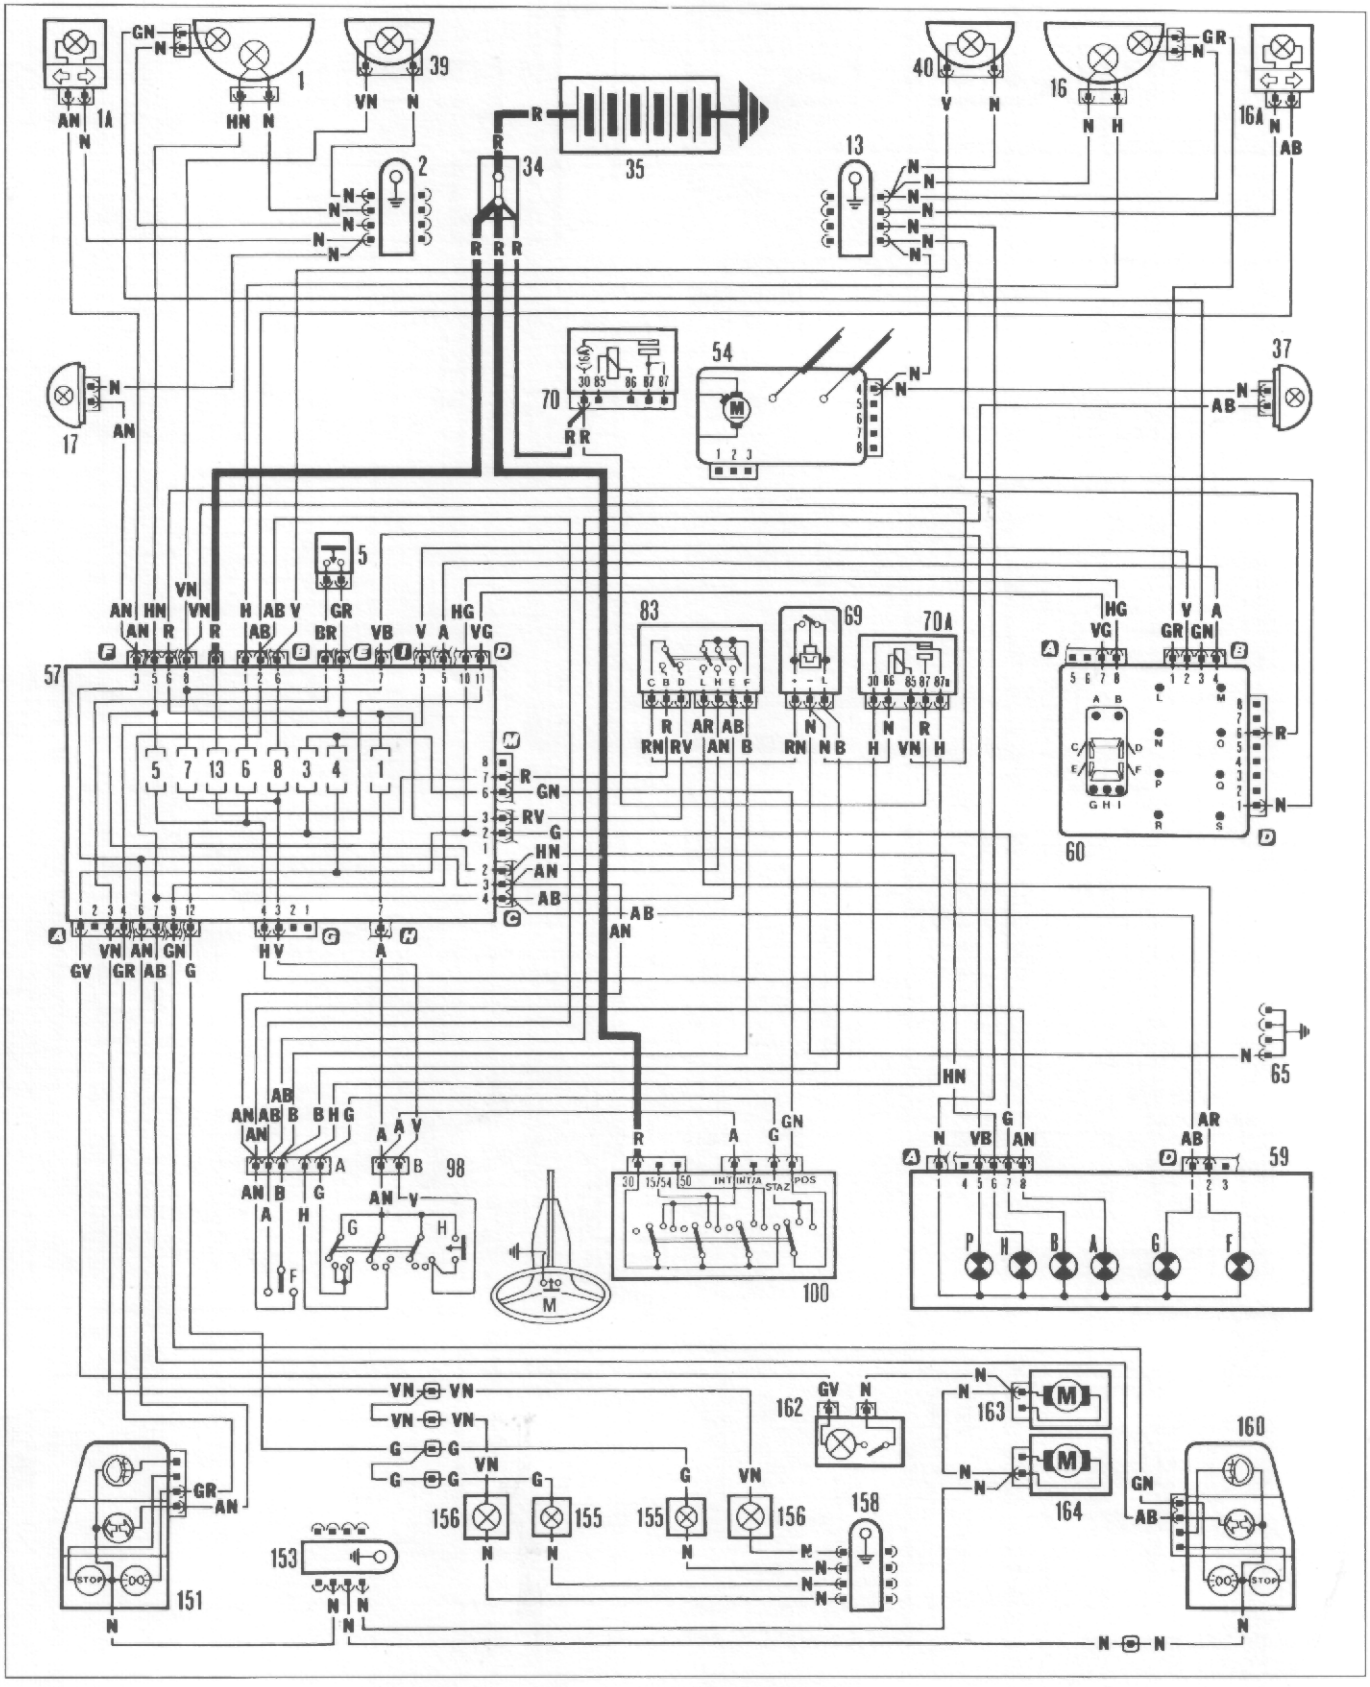

P1L02BL01

Heizbare Heckscheibe und Kontrolleuchte - Nebelscheinwerfer und Kontrolleuchte - Nebelschlußleuchten und Kontrolleuchte - Bremsleuchten - Kontrolleuchte Handbremse (siehe Legende nach den Schemata)

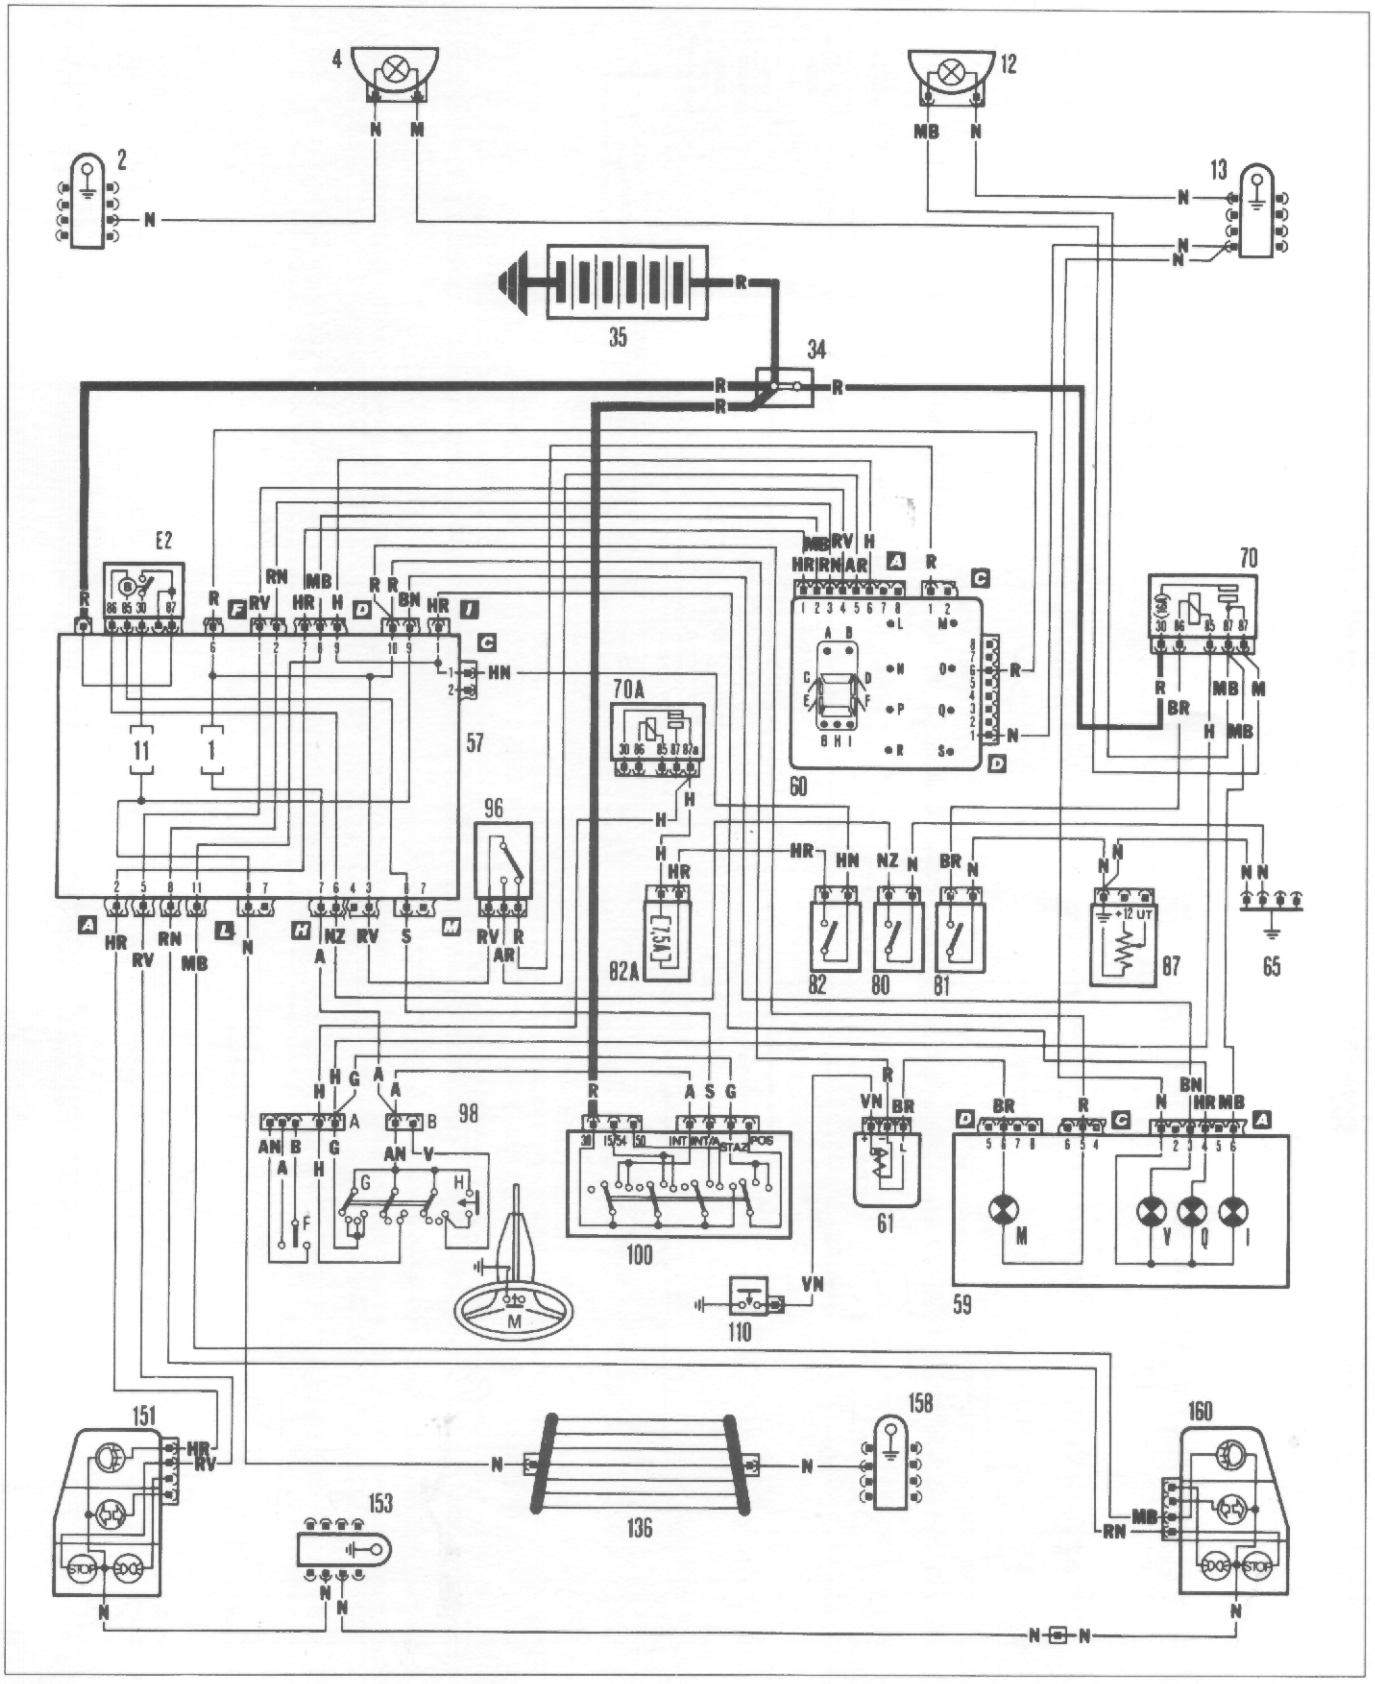


P1L03BL01


Copyright by Fiat Auto

55.

Innenleuchte - Handschuhfachleuchte - Zigarettenanzünder - Kombiinstrument (A-Manometer Öldruck - B-Thermometer Öltemperatur) - Digitaluhr - Vorbereitung Autoradio - Schalterbeleuchtung - Instrumententafel- und Control-System-Beleuchtung (siehe Legende nach den Schemata)

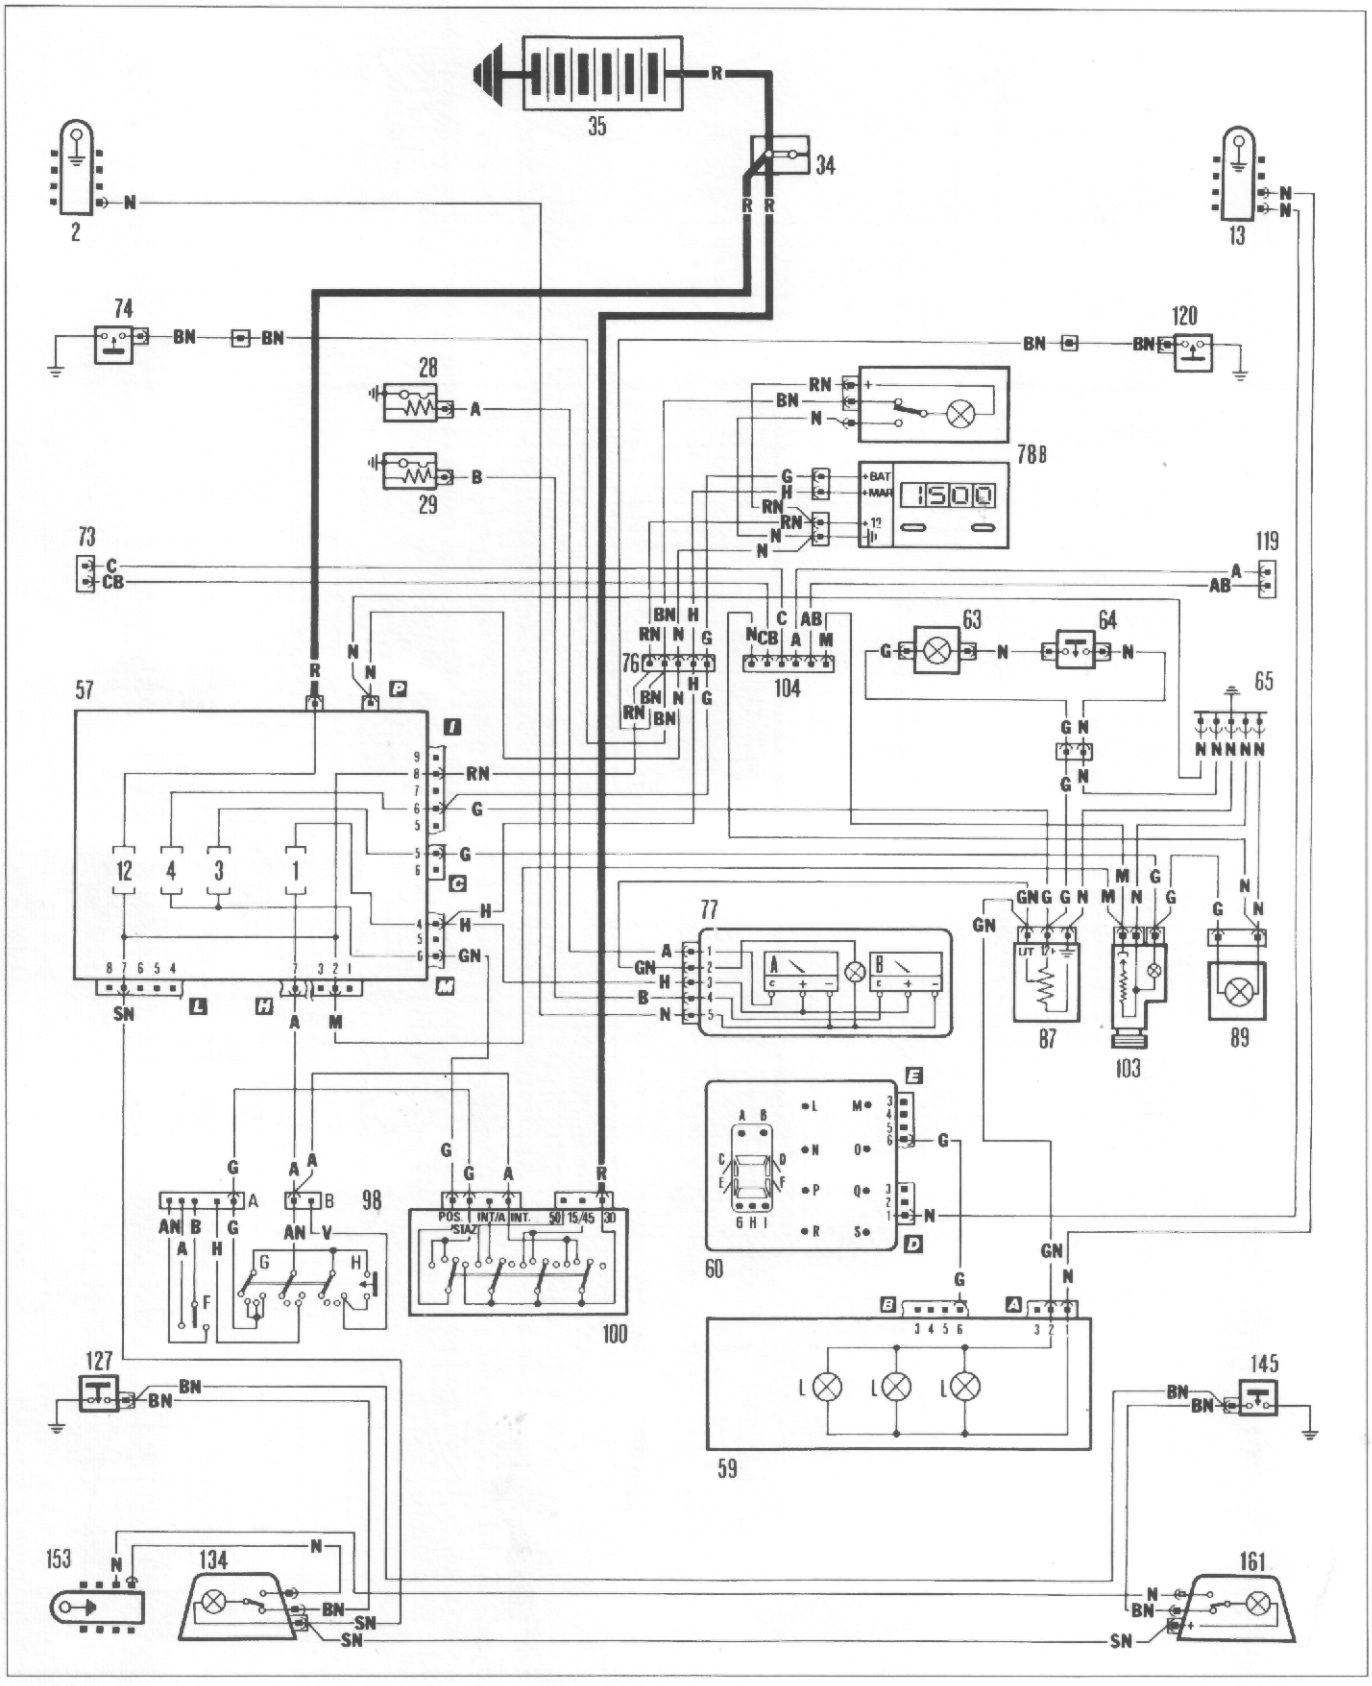


Kühlerventilator - Kraftstoffstandanzeige und Reservelechte - Drehzahlmesser - Voltmeter - Kühlflüssigkeistemperaturanzeige und Kontrolleuchte für zu hohe Temperatur (siehe Legende nach den Schemata)

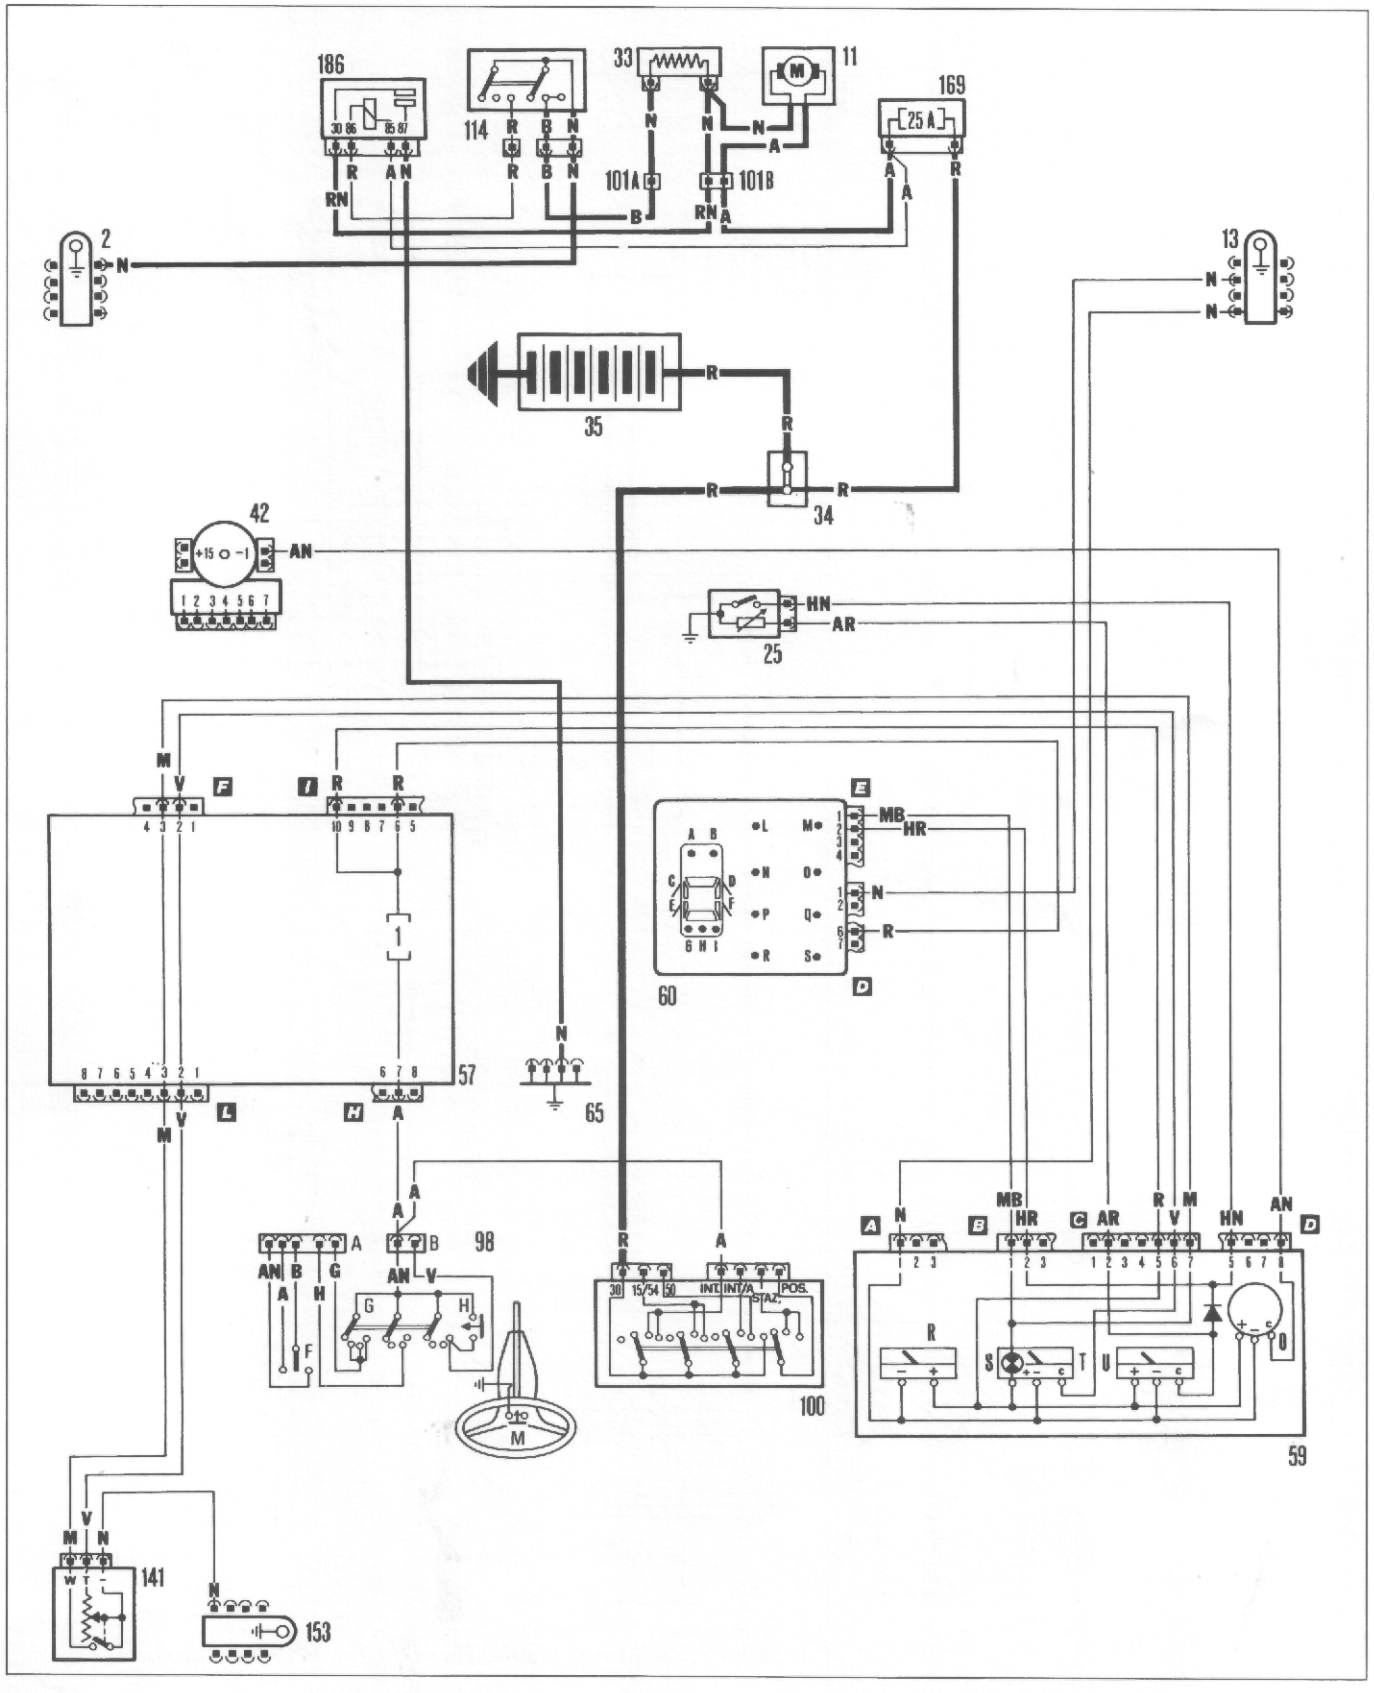

Copyright by Fiat Auto


55.

Signalhorn - Innenlüfter - Bremsbelagverschleiß vorn - Bremsflüssigkeitsmangel - Öldruck zu niedrig - Ölstand zu niedrig - Kühlflüssigkeitsmangel (siehe Legende nach den Schemata)

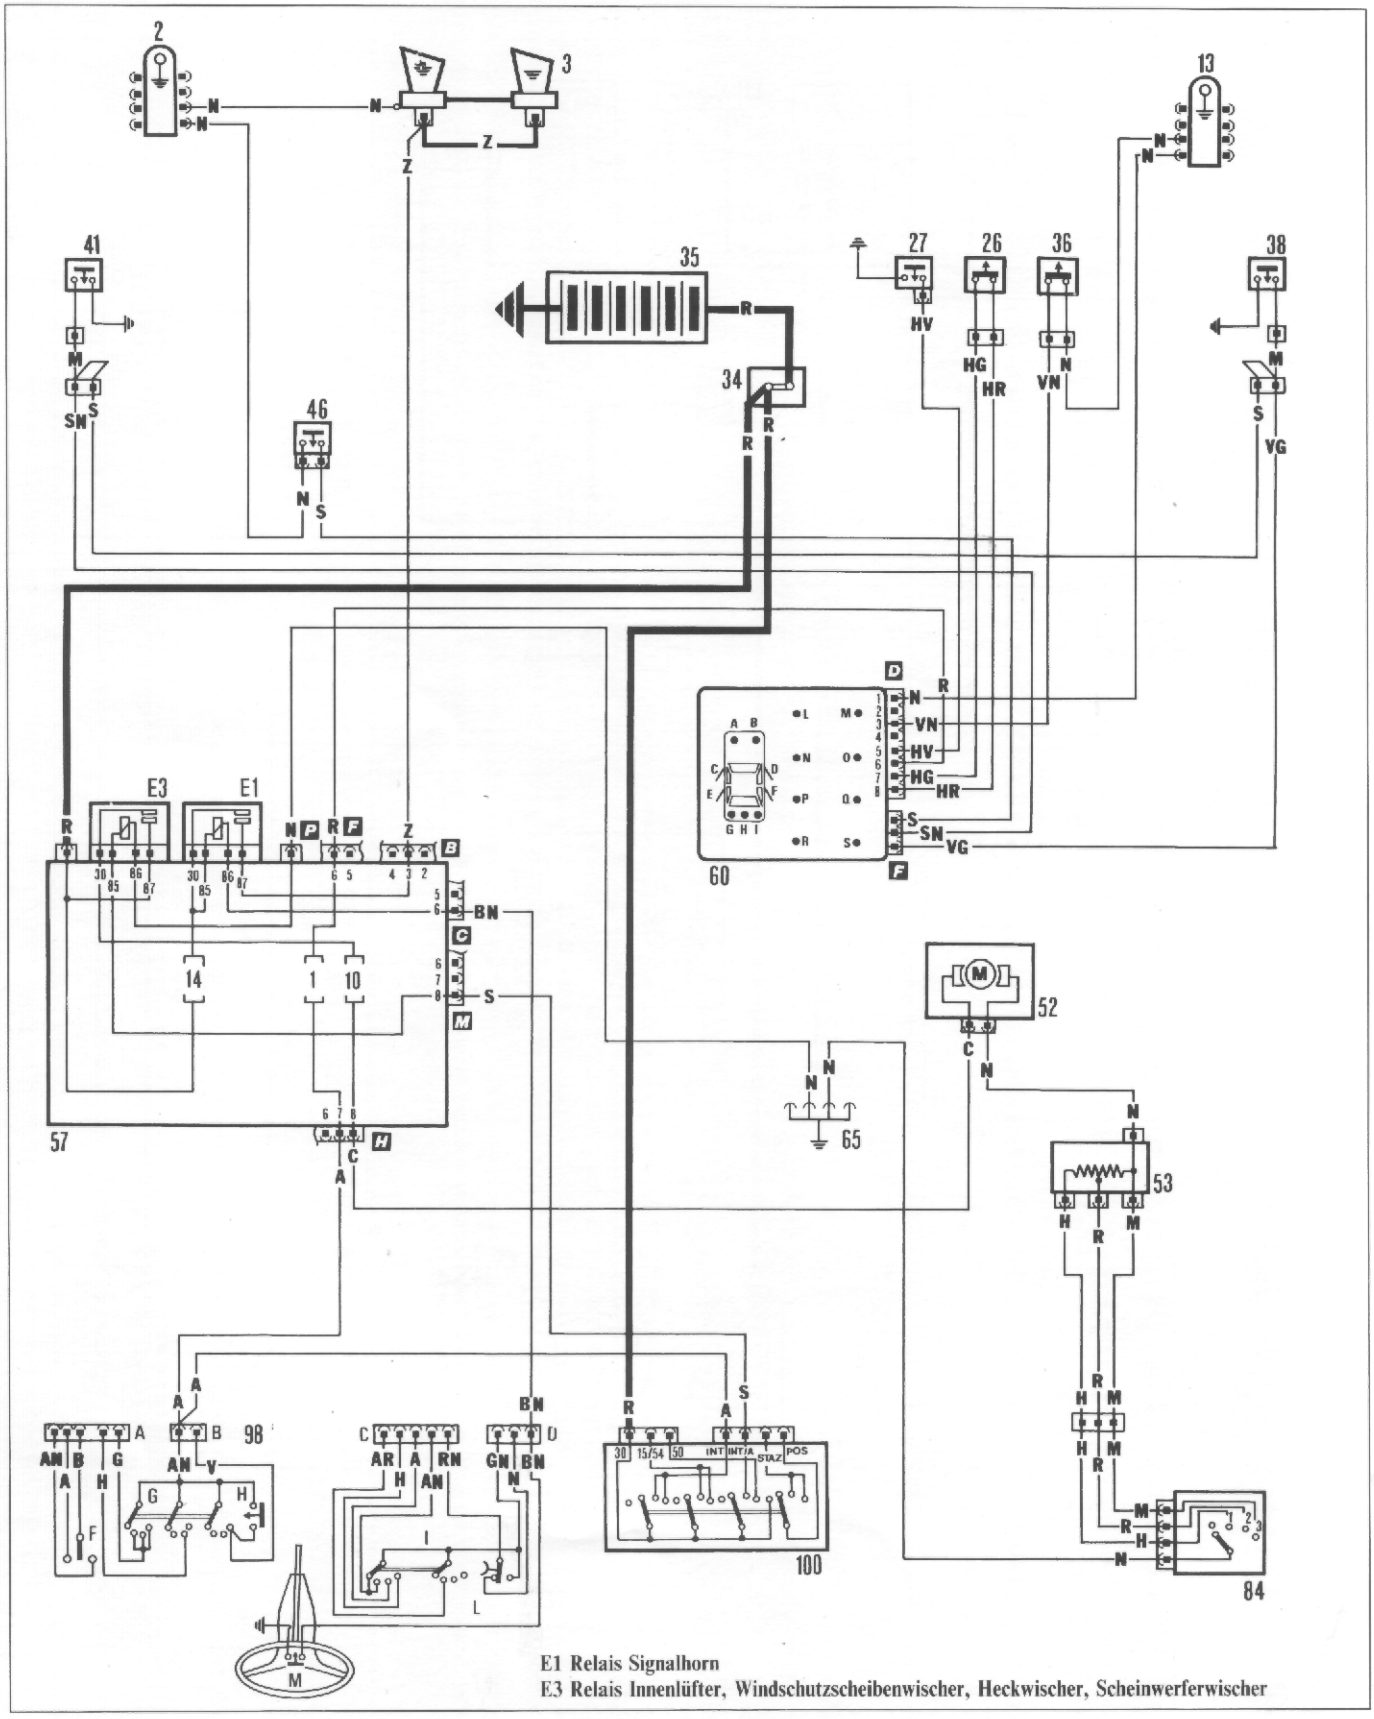

P1L06BL01

Windschutzscheibenwischer mit Scheibenwascherpumpe - Heckwischer mit Scheibenwascherpumpe (siehe Legende nach den Schemata)

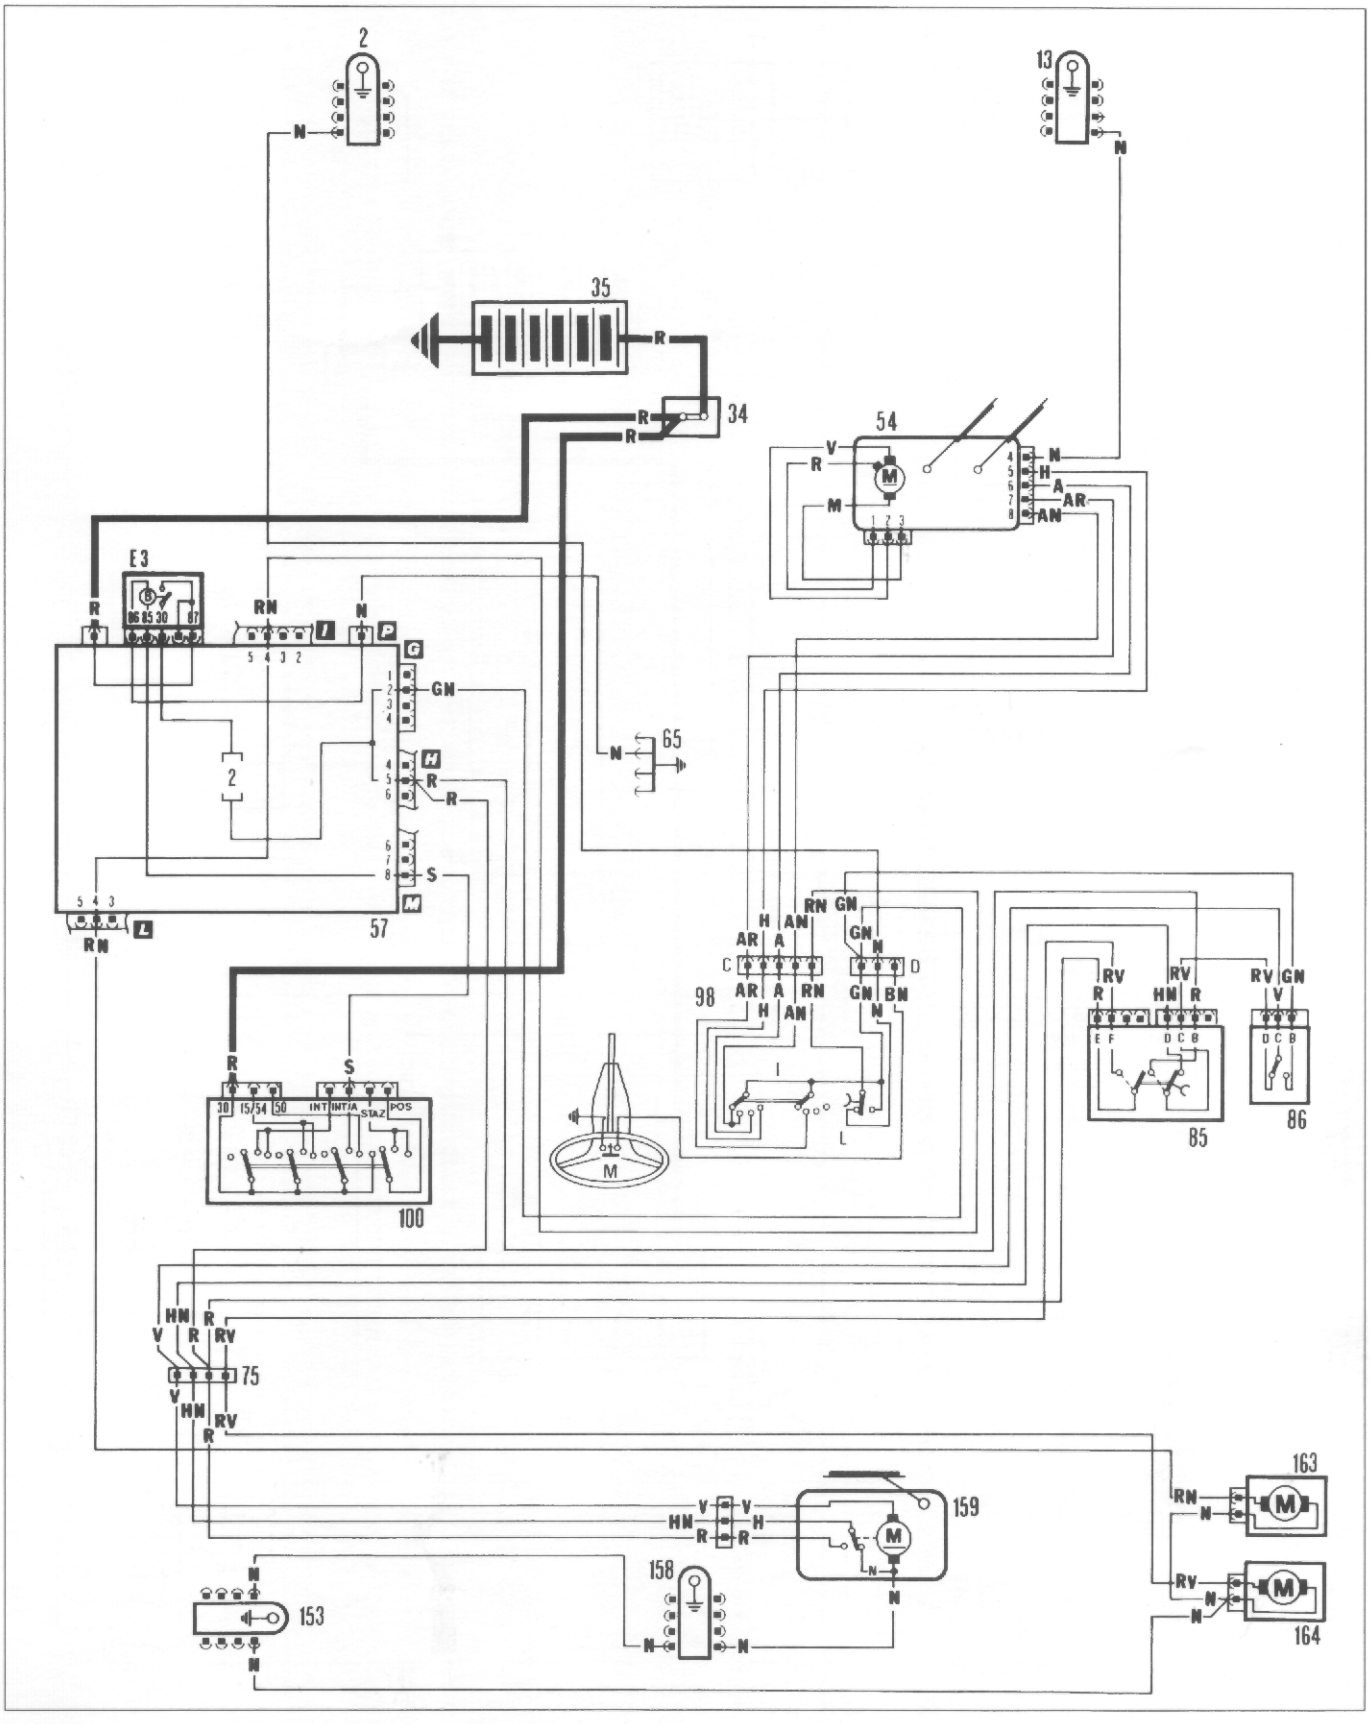


P1L07BL01


Copyright by Fiat Auto

55.

Variante ohne Control-System: Kontrolleuchte Ladestrom - Motor-Öldruckkontrolleuchte - Kontrolleuchte Bremsflüssigkeitsstand und Handbremse gezogen - Warnleuchte Bremsbelagverschleiß - Kontrolleuchte Kühlflüssigkeitstemperatur zu hoch - Standlicht - Bremsleuchten - Nebelschlußleuchten (siehe Legende nach den Schemata)

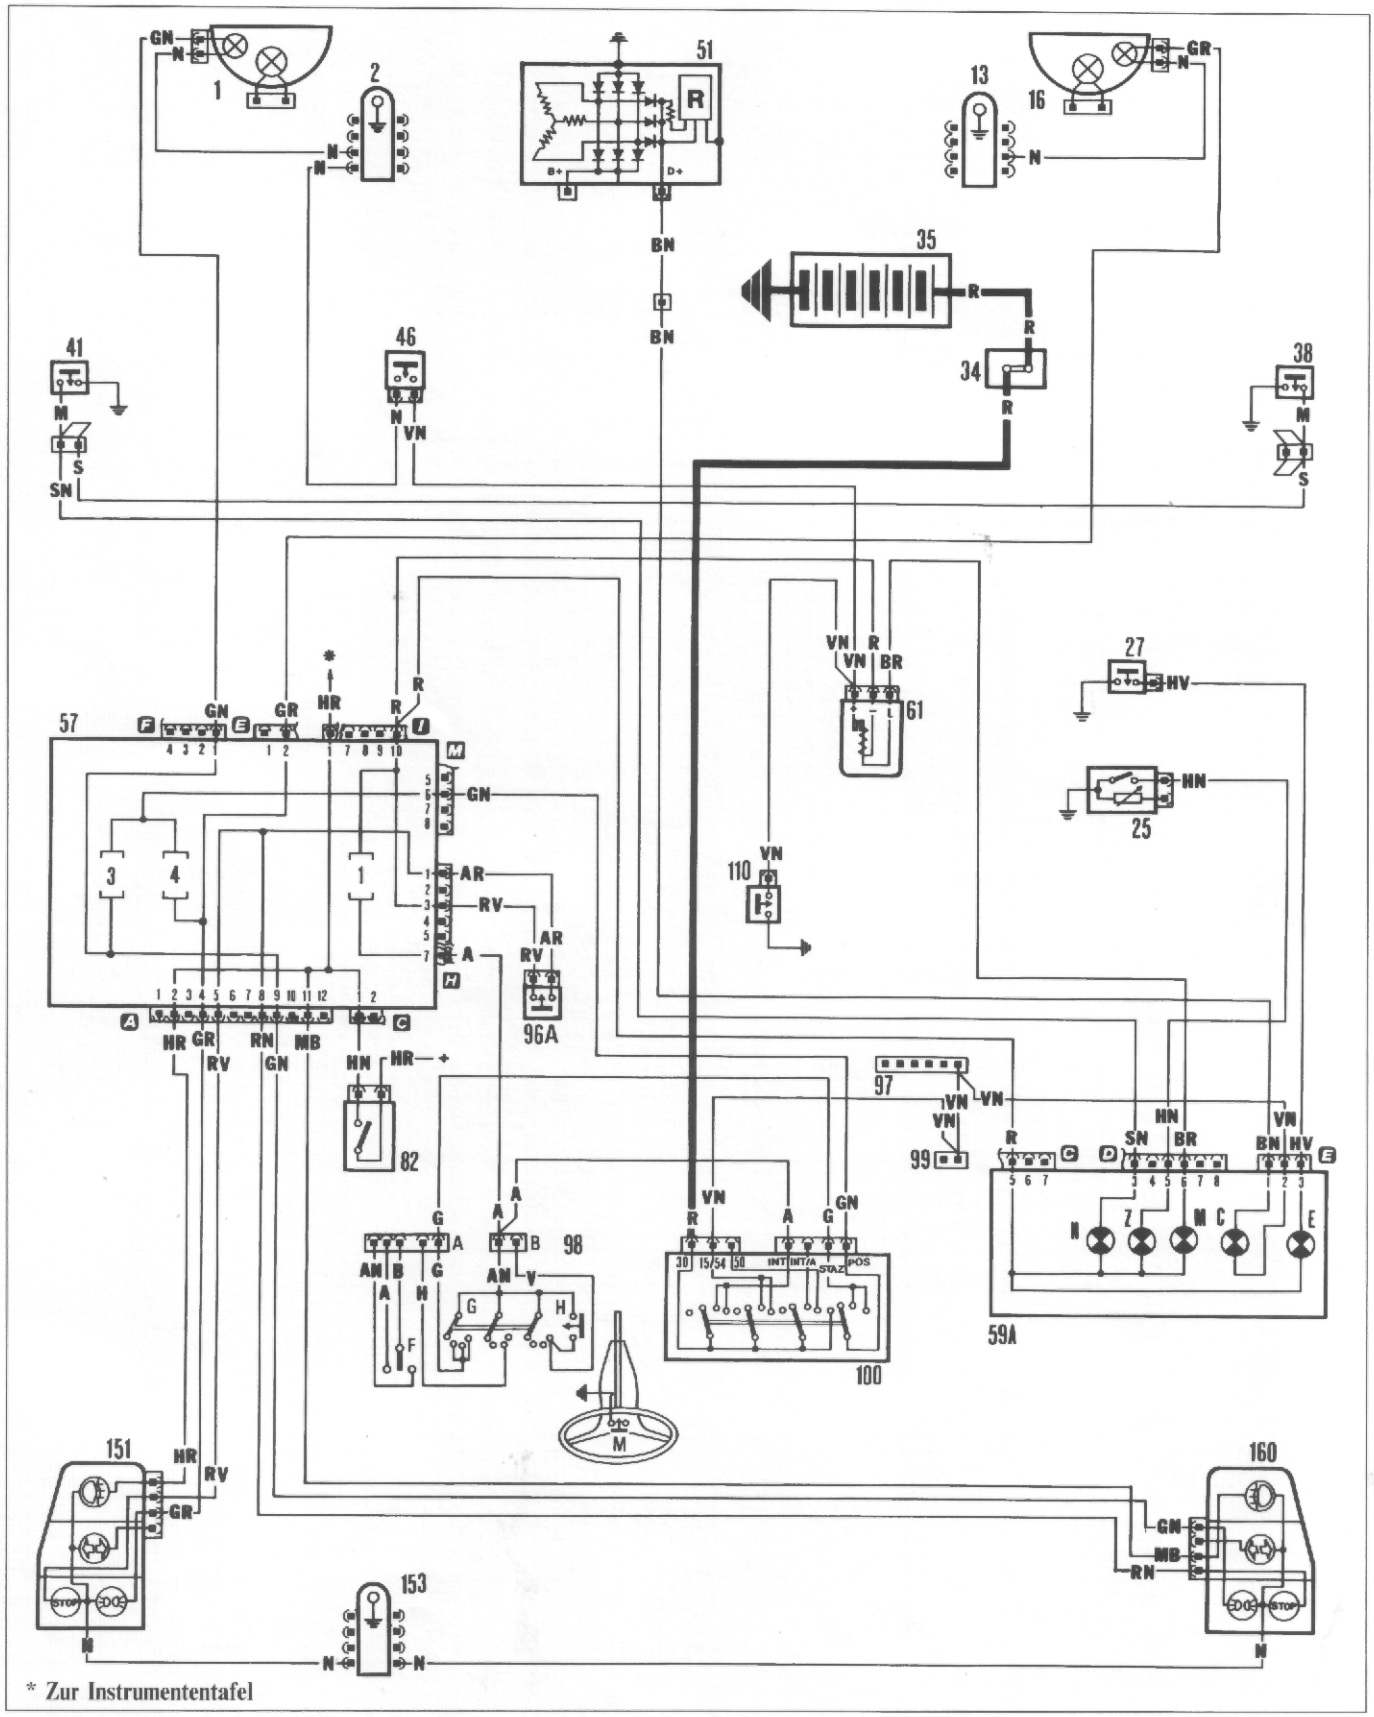


Scheibenheber vorne - Elektrische Zentralverriegelung (sie Legende nach den Schemata)

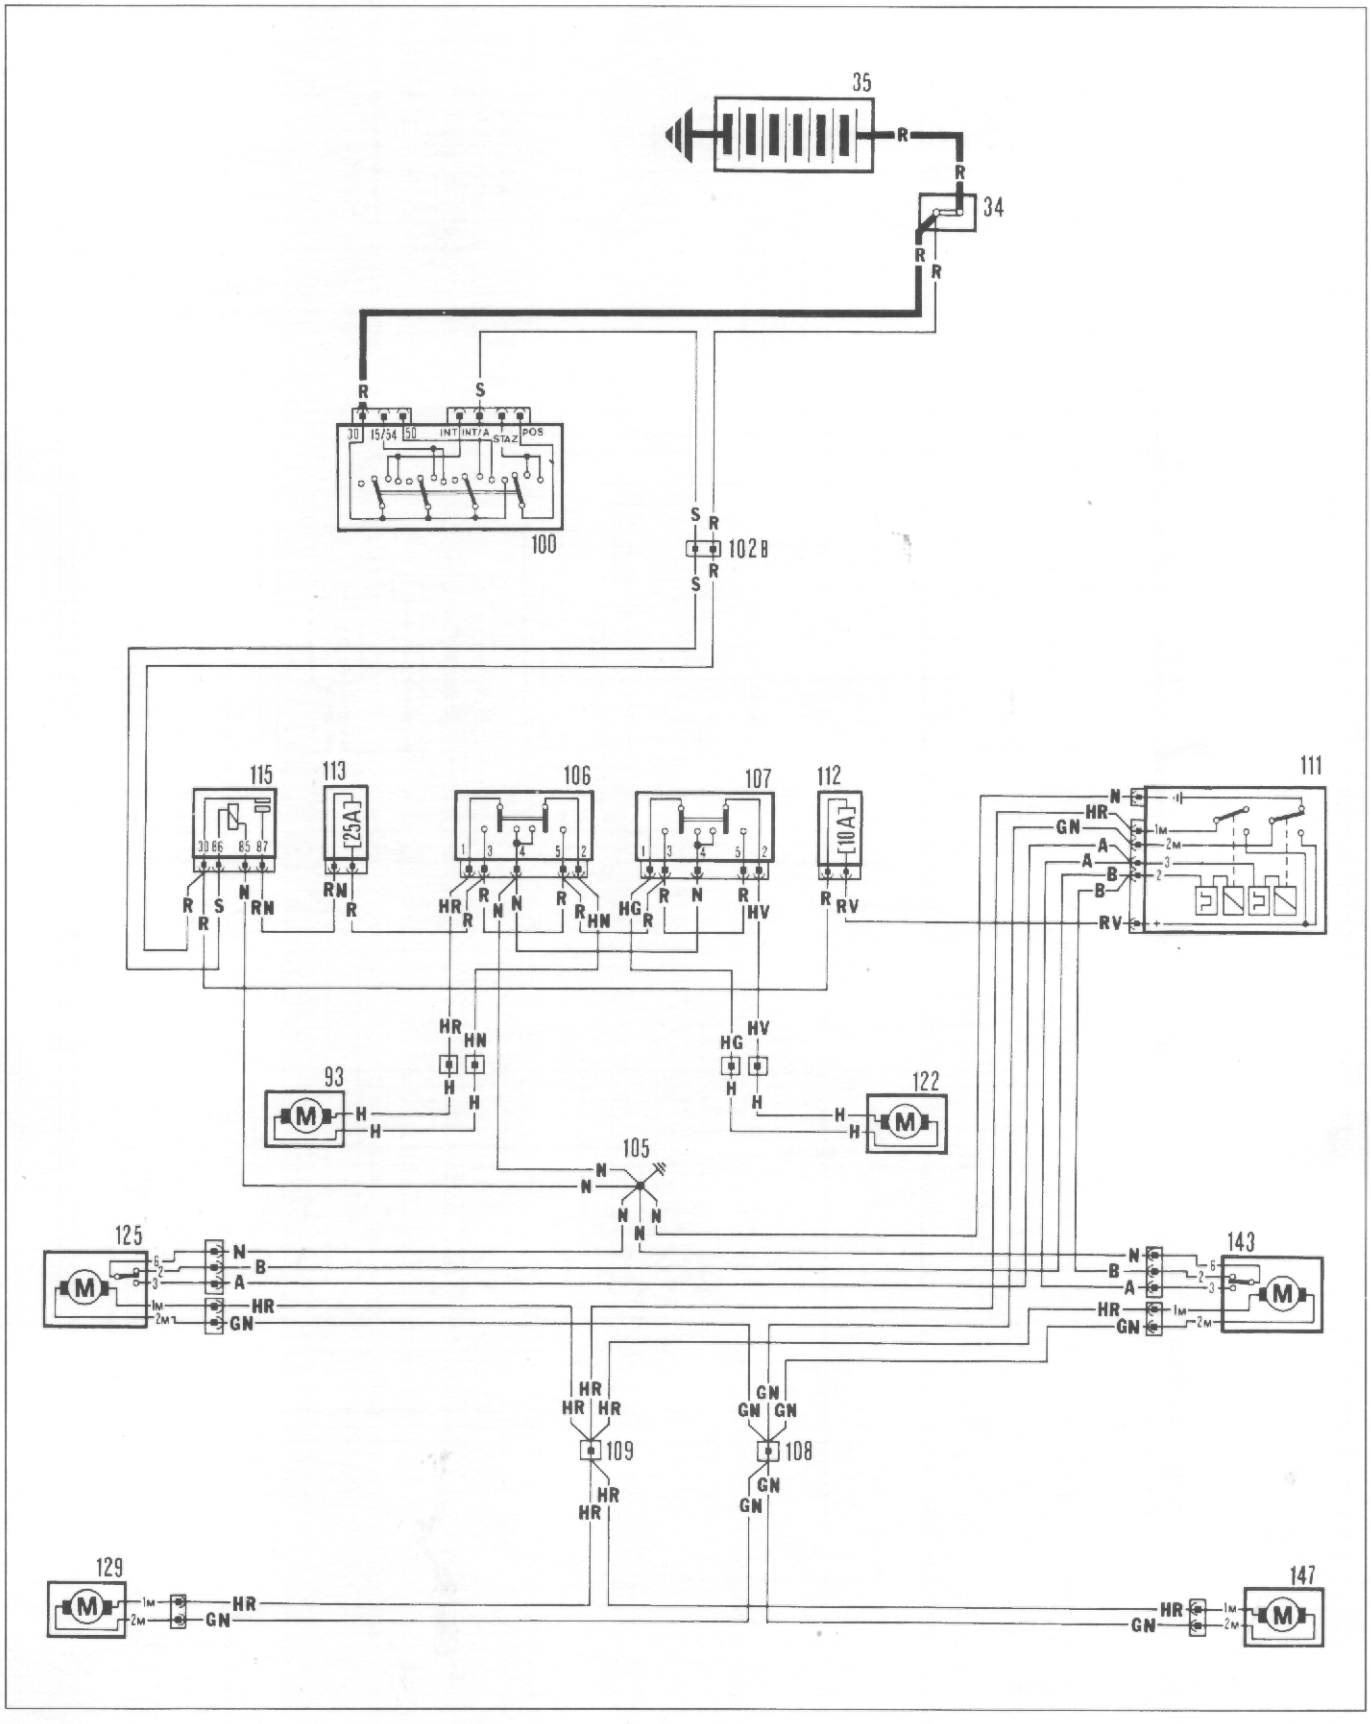

Copyright by Fiat Auto


55.

Räderantiblockiersystem ABS (siehe Legende nach den Schemata)

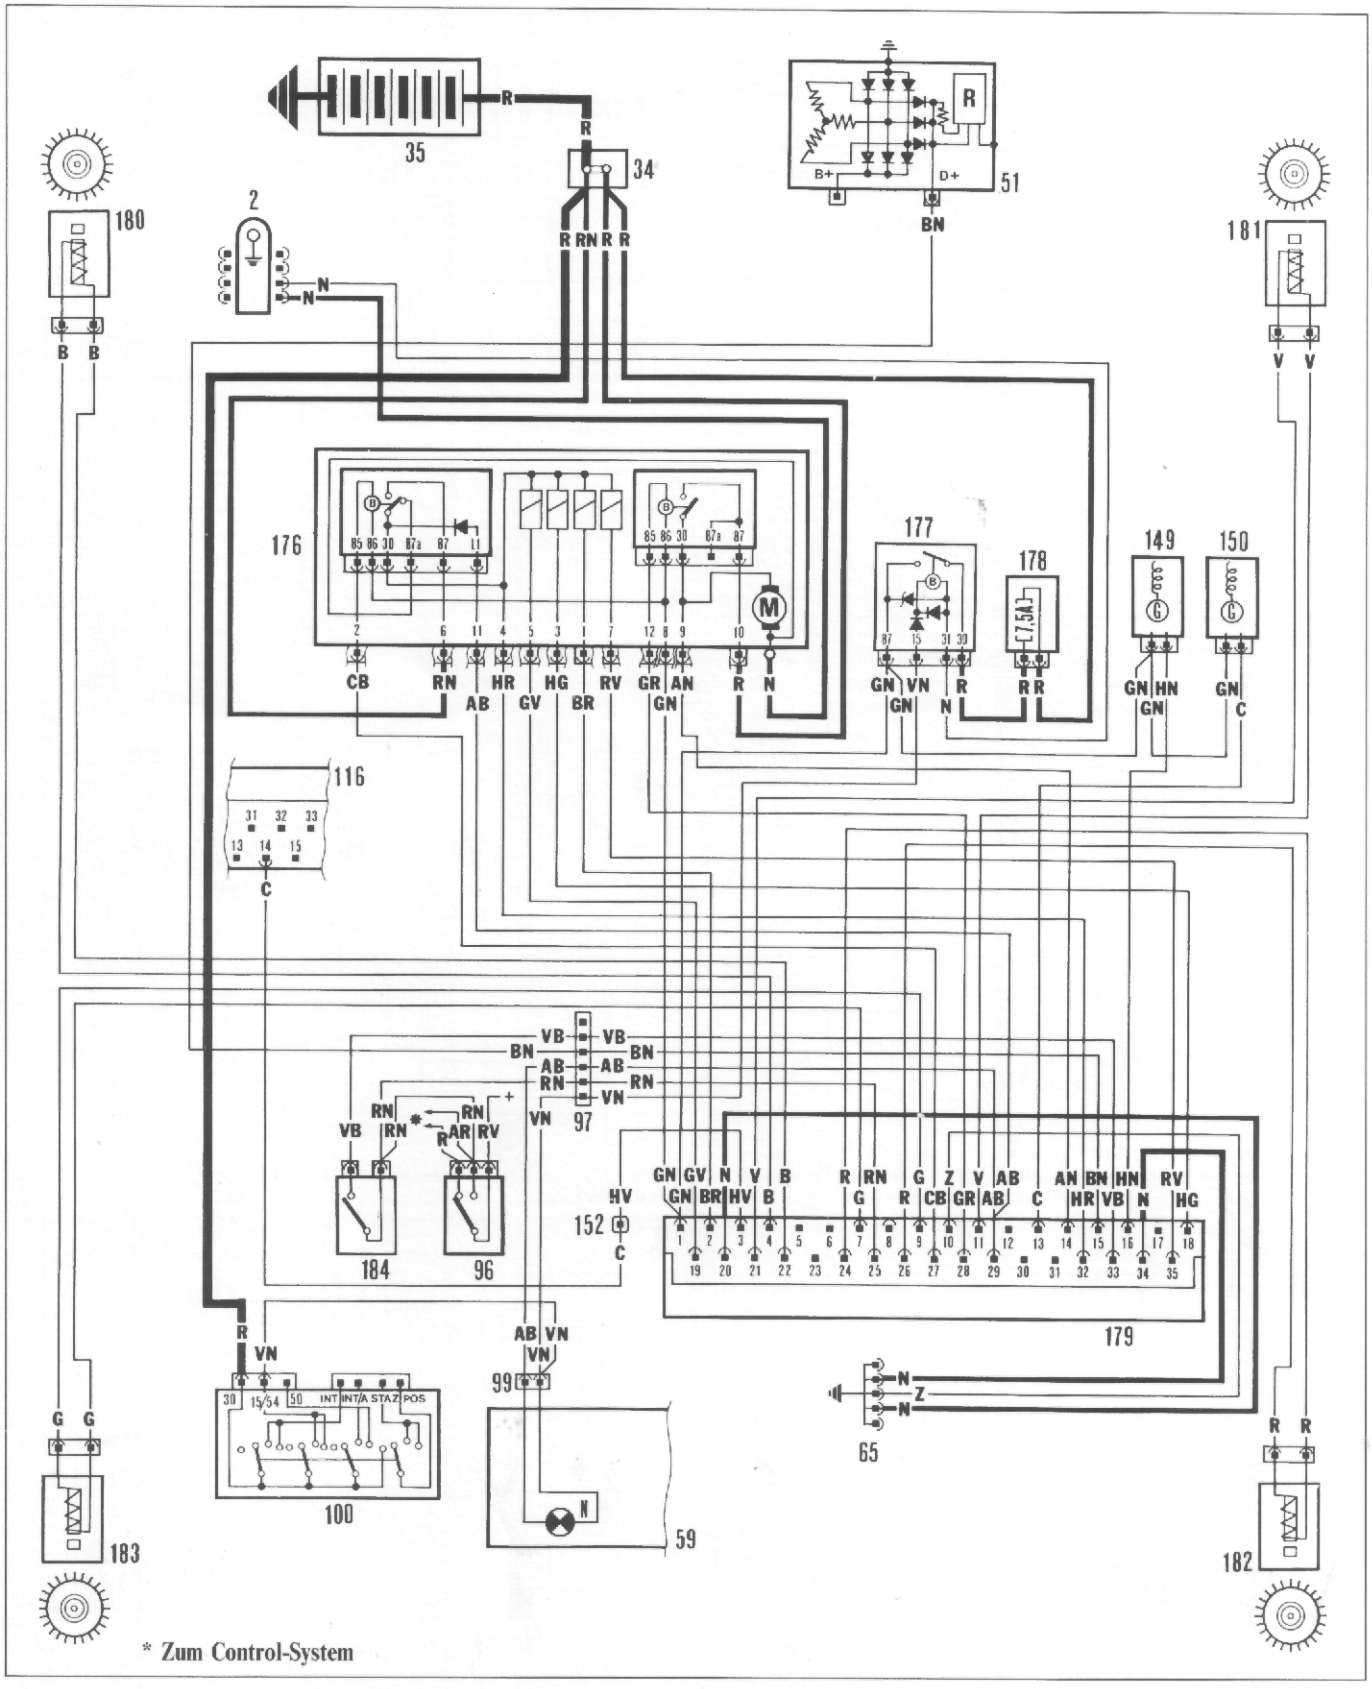

P1L10BL01

Kontrolleuchte Sicherheitsgurte (siehe Legende nach den Schemata)

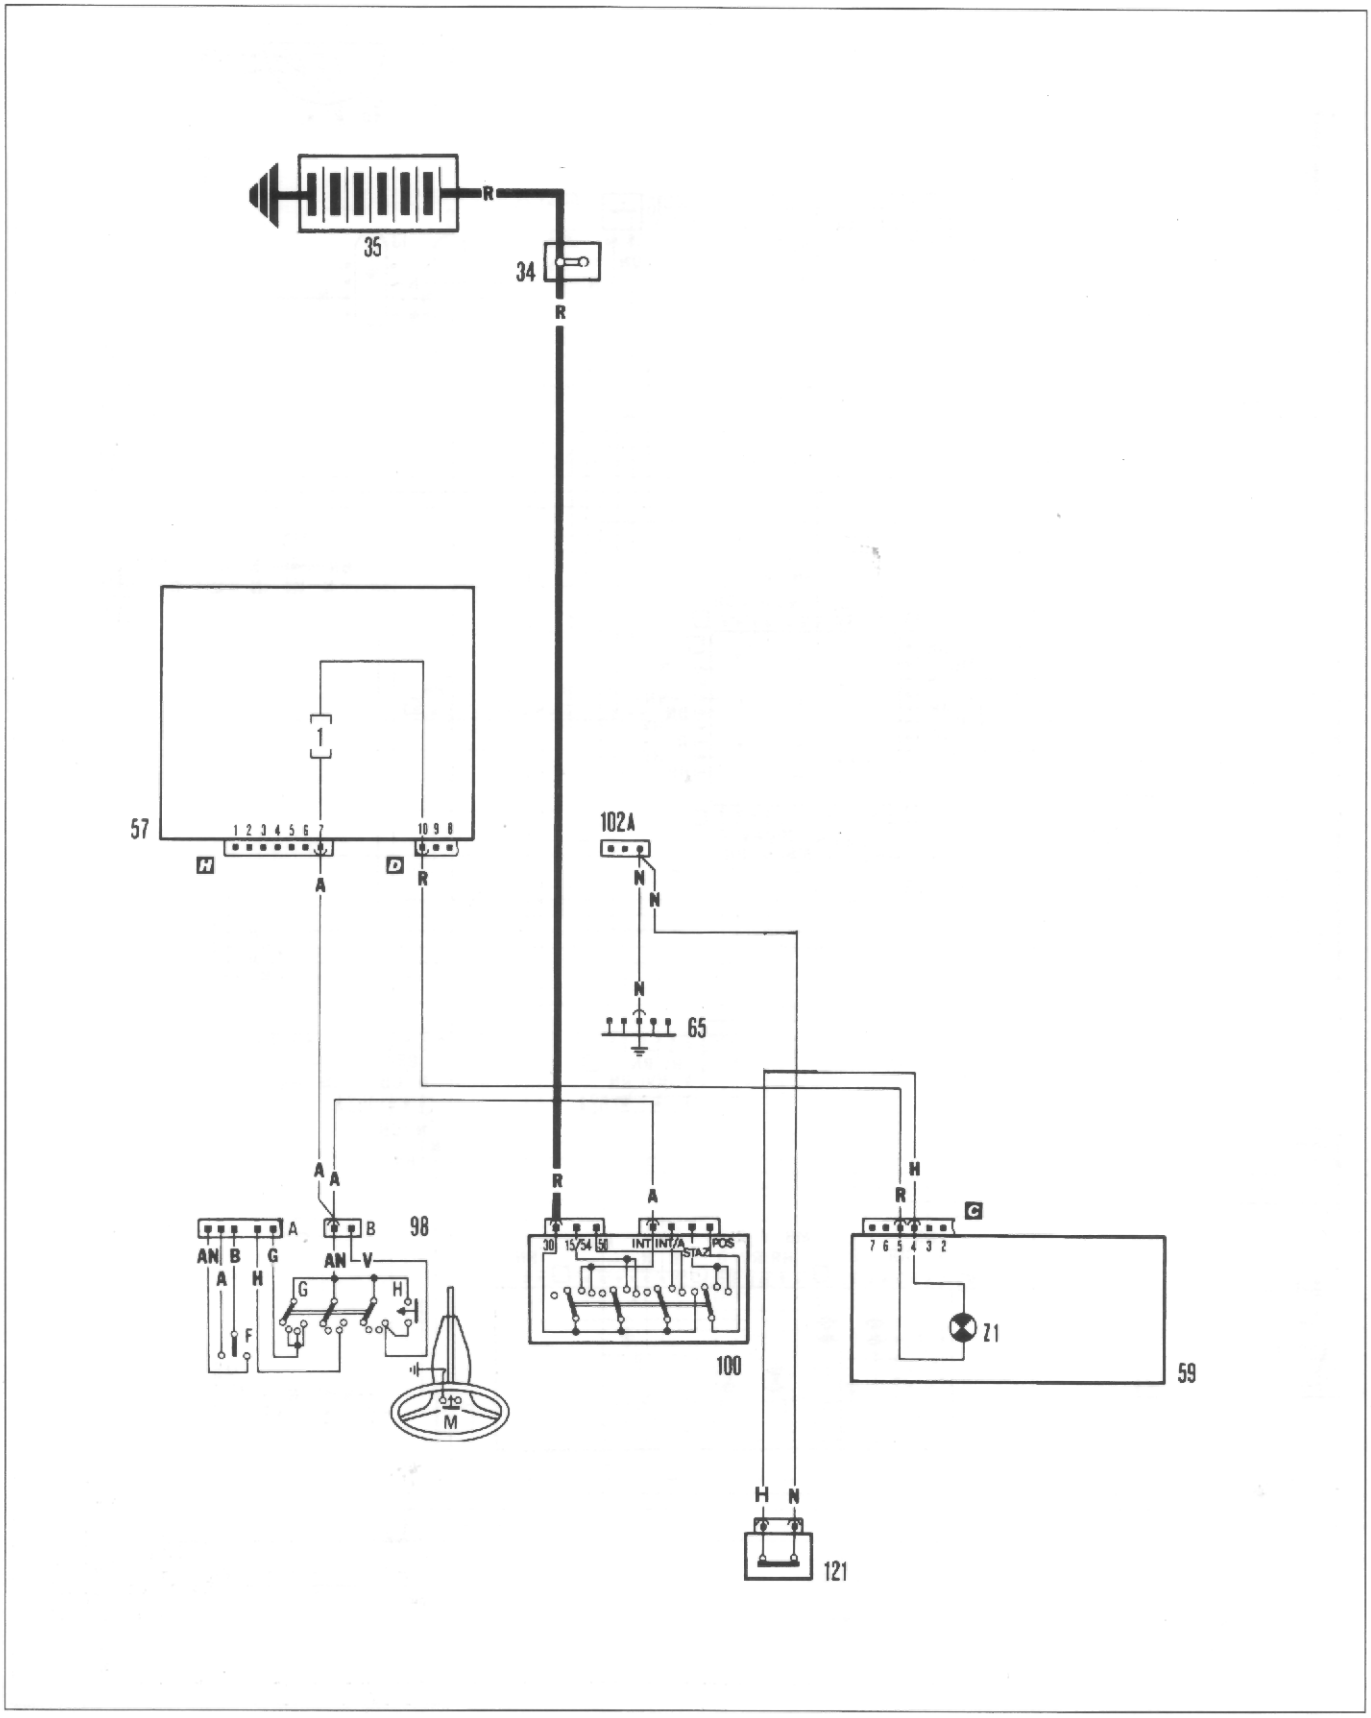


P1L11BL01

Copyright by Fiat Auto

55.

Control-System (siehe Legende nach den Schemata)

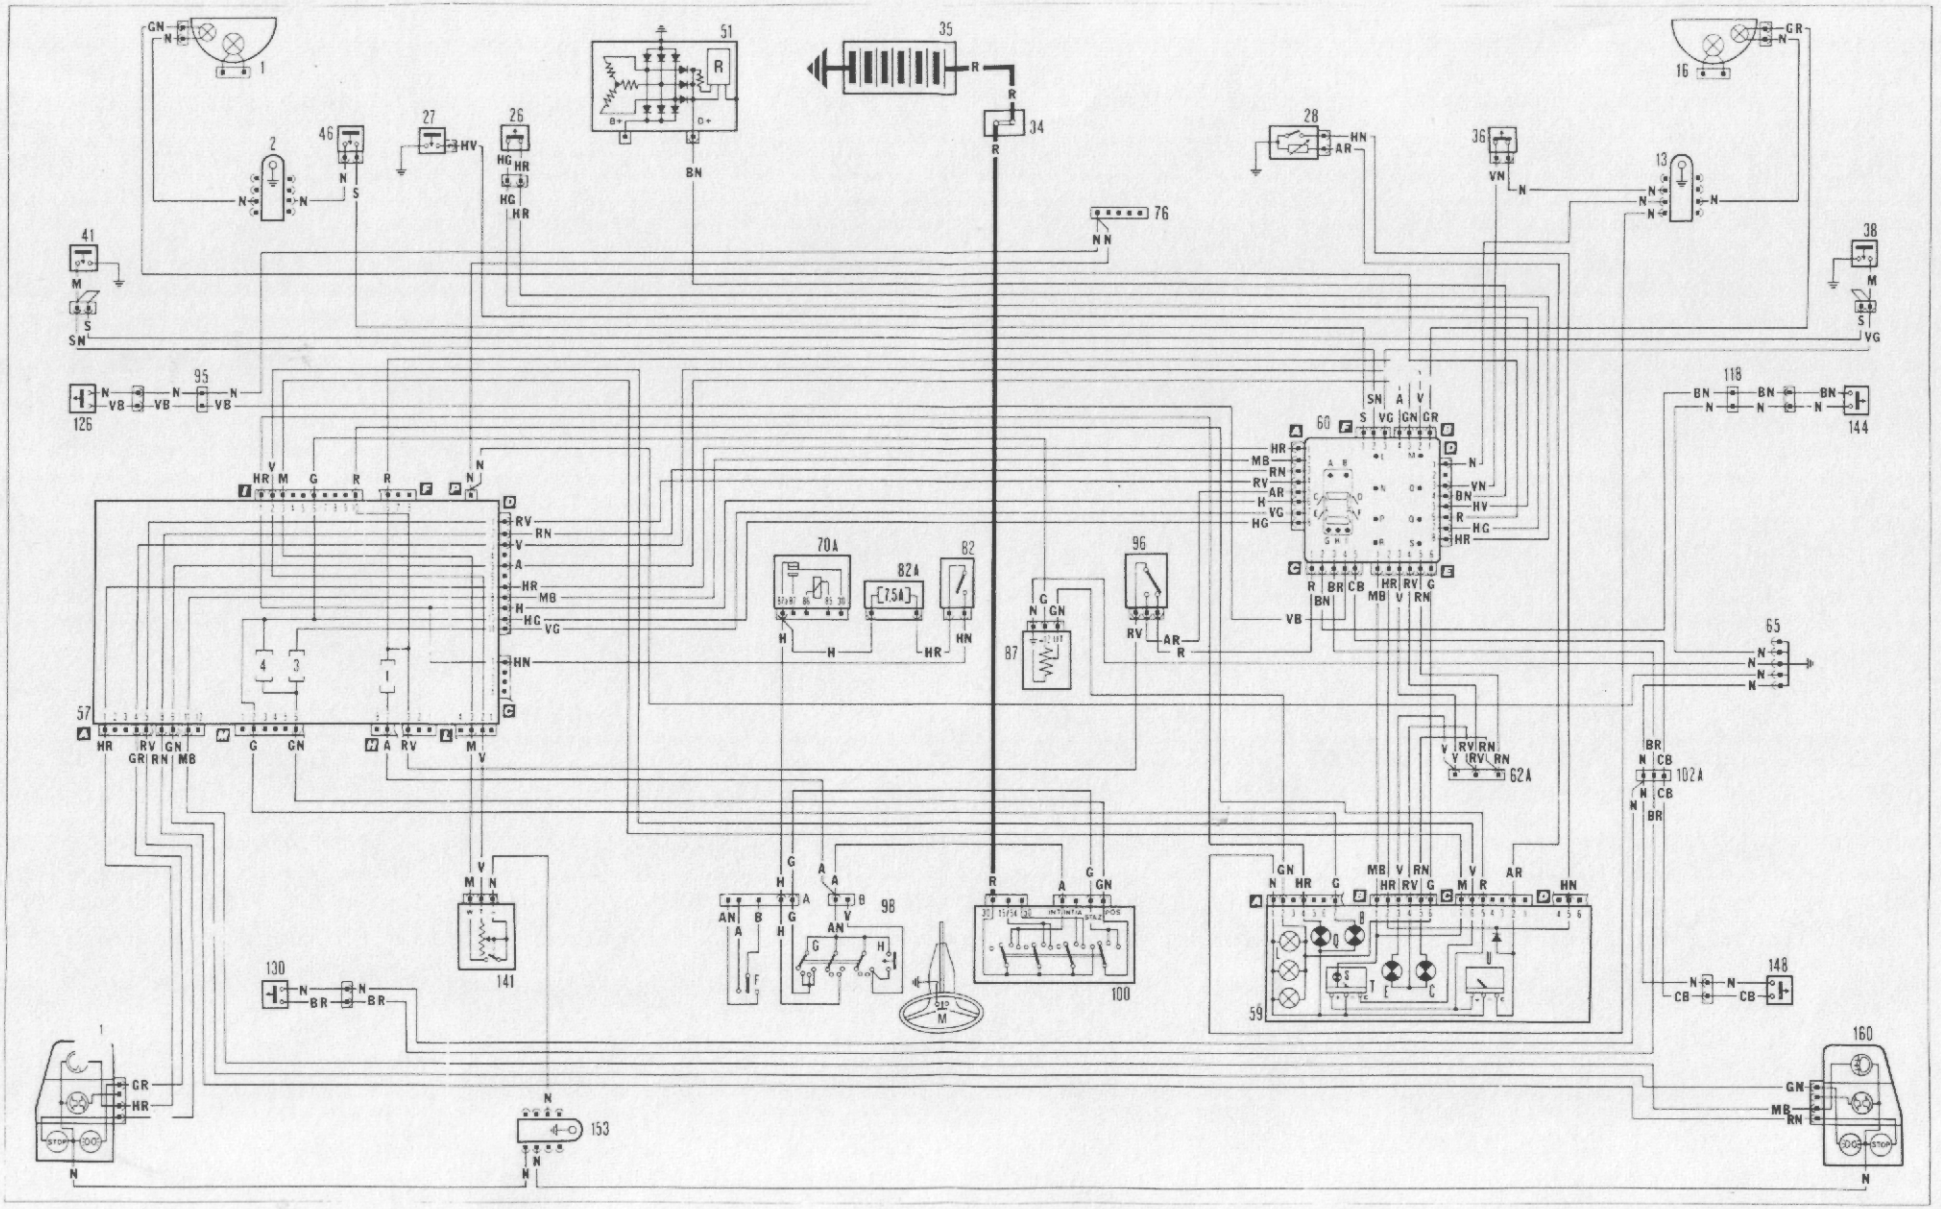

Legende

1. Leuchtgruppe v. l. (Standlicht, Abblendlicht)
1A. Fahrtrichtungsanzeiger l.
2. Masseanschluß v. l.
3. Signalhorn
4. Nebelscheinwerfer l.
5. Rückfahrscheinwerferschalter
6. Taktsensor (im Zündverteiler)
8. Motorkühlflüssigkeitstemperaturfühler (I.A.W.)
9. Klopfsensor
9A. E-Ventil für Ladedruckerhöhung
11. E-Kühlerventilator
12. Nebelscheinwerfer r.
13. Masseanschluß v. r.
14. Verbindungsblock
16. Leuchtgruppe v. r. (Standlicht, Abblendlicht)
16A. Fahrtrichtungungsanzeiger r.
17. Seitlicher Fahrtrichtungsanzeiger l.
19. Zusatzluftventil für automatische Leerlaufregelung (I.A.W.)
20. OT- und Drehzahlsensor (I.A.W.)
22. Zündverteiler
23. Zündkerzen
24. E-Einspritzventile
25. Motorkühlflüssigkeitstemperaturgeber
26. Motor-Ölstandfühler
27. Öldruckschalter
28. Öldruckgeber
29. Öltemperaturgeber
30. Relais Fernlicht
31. Abzweigung elektronische Einspritzung (I.A.W.)
32. Abzweigung elektronische Einspritzung (I.A.W.)
33. Widerstand 1. Geschwindigkeitsstufe des Kühlerventilators
34. Abzweigung
35. Batterie
36. Motorkühlflüssigkeitsstandfühler
37. Seitlicher Fahrtrichtungsanzeiger r.
38. Sensor Bremsbelagverschleiß v. r.
39. Fernlicht l.
40. Fernlicht r.
41. Sensor Bremsbelagverschleiß v. l.
42. Zündspule
44. Masse am Motor
46. Bremsflüssigkeitsfühler
47. Drosselklappenschalter (I.A.W.)
48. Anlasser
49. Lufttemperatursensor (I.A.W.)
50A. Sensor für absoluten Druck (I.A.W.)
50B. Sensor für absoluten Druck (I.A.W.)
51. Drehstromgenerator
52. Elektrischer Innenlüfter
53. Widerstand für Lüfterregelung
54. Scheibenwischer mit Intervallschalter
55. Versorgungsrelais Einspritzventile
56. Versorgungsrelais Kraftstoffpumpe
57. Sicherungs- und Relaiskasten
    E1. Relais Signalhorn
    E2. Relais heizbare Heckscheibe
    E3. Relais Innenlüfter
    Scheibenwischer - Heckscheibenwischer - Scheinwerferwischer
59. Instrumententafel
    A Kontrolleuchte Fahrtrichtungsanzeiger l.
    B Kontrolleuchte Standlicht
    D Kontrolleuchte Einspritzung defekt (I.A.W.)
    C Kontrolleuchte allgemeine Störung des Control Systems
    E Kontrolleuchte Startfreigabe
    F Kontrolleuchte Warnblinkanlage
    G Kontrolleuchte Fahrtrichtungsanzeiger r.
    H Kontrolleuchte Abblendlicht
    I Nebelscheinwerferanzeige
    L Instrumentenbeleuchtung
    M Anzeige Handbremse eingelegt
    N Kontrolleuchte ABS defekt
    O Drehzahlmesser
    P Fernlichtanzeige
    Q Nebelschlußleuchtenanzeige
    R Voltmeter
    S Kraftstoffreserveanzeige
    T Kraftstoffanzeige
    U Motorkühlflüssigkeitsthermometer
    V Anzeige heizbare Heckscheibe
    Z Kontrolleuchte Ladedruckerhöhung
    ZI Kontrolleuchte Sicherheitsgurte
59A. Instrumententafel (ohne Control-System)
    C Kontrolleuchte Ladestrom
    E Kontrlleuchte Öldruck
    M Kontrolleuchte Handbremse und Bremsflüssigkeitsmangel
    N Kontrolleuchte Bremsbelagverschleiß vorn
    Z Kontrolleuchte zu hohe Temperatur der Kühlflüssigkeit
60. Control-System
    A Kontrolleuchte Standlicht v. l. defekt
    B Kontrolleuchte Standlicht v. r. defekt
    C Kontrolleuchte Tür v. r. offen
    D Kontrolleuchte Tür v. l. offen
    E Kontrolleuchte Tür h. r. offen
    F Kontrolleuchte Tür h. l. offen
    G Kontrolleuchte Standlicht, Bremsleuchte h. l defekt
    H Kontrolleuchte Nebelschlußleuchten
    I Kontrolleuchte Standlicht, Bremsleuchte h. r.
    L Bremsflüssigkeitsstandkontrolleuchte
    M Kontrolleuchte Bremsbelagverschleiß vorne
    N Kontrolleuchte Öldruck
    O Kontrolleuchte Ladestrom
    P Kontrolleuchte Ölstand
    Q Kontrolleuchte Kühlflüssigkeitsstand
    R Kontrolleuchte zu hohe Öltemperatur im Automatikgetriebe
    S Kontrolleuchte zu hohe Temperatur der Kühlflüssigkeit
61. Intervallschalter Kontrolleuchte Handbremse
62. Verbindungsblock
62A. Diagnosestecker Control-System
62B. Sicherung 15A Einspritzventile und E-Kraftstoffpumpe
63. Handschuhfachleuchte
64. Taster der Handschuhfachleuchte
65. Masseanschluß unter Armaturenbrett
69. Intervallschalter Fahrtrichtung/Warnblinkanlage
70. Steuerrelais Nebelscheinwerfer
70A. Umschaltrelais Abblendlicht
72. Verbindungsblock
73. Vorbereitung Lautsprecher v. l.
74. Taster Innenleuchte vorne auf Pfosten v. l.
75. Verbindungsblock
75A. Verbindungsblock
76. Verbindungsblcok für Innenleuchte
77. Kombiinstrument
    A - Öldruck-Manometer
    B - Öltemperatur-Thermometer
78. Innenleuchte vorn
78B. Innenleuchte vorne mit Digitaluhr
80. Schalter heizbare Heckscheibe
81. Schalter Nebelscheinwerfer
82. Schalter Nebelschlußleuchte
82A. Sicherung 7,5A Nebelschlußleuchten
83. Umschalter Warnblinkanlage
84. Schalter Elektrogebläse für Fahrgastraumbelüftung
85. Intervallschalter Heckscheibenwischer/Wascher
86. Umschalter Heckwischer
87. Helligkeitsregler Instrumententafel- und Control-System-Beleuchtung
89. Schalterbeleuchtung
90. Diagnosestecker
93. Scheibenheberantrieb v. l.
96. Bremslichtschalter
96A. Bremslichtschalter
97. Vorbereitung für Räderantiblockiersystem
98. Lenksäulenschalter
    A - Stecker
    B - Stecker
    C - Stecker
    D - Stecker
    E - Stecker
    F - Bedienung Fahrtrichtungsanzeiger
    G - Bedienung Stand-, Abblend- und Fernlicht
    H - Bedienung Lichthupe
    I - Bedienung Scheibenwischer
    L - Bedienung Scheibenwascher/Scheinwerferwischer/Wascher
    M - Bedienung Signalhorn
99. Vorbereitung Kontrolleuchte für defektes ABS
100. Zündschalter
101A. Verbindungsblock
101B. Verbindungsblock
102A. Vorbereitung Control-System
102B. Vorbereitung Scheibenheber-Türverriegelung
103. Zigarettenanzünder
104. Vorbereitung Autoradio
105. Masseanschluß
106. Umschalter Scheibenheber v. l.
107. Umschalter Scheibenheber v. r.
108. Abzweigung
109. Abzweigung
110. Taster Kontrolleuchte Handbremse gezogen

111. Türverriegelungssteuerung
112. Sicherung 10A Zentralverriegelung
113. Sicherung 25A Scheibenheber vorne
114. Thermoschalter mit zwei Kontakten für den Kühlerventilator
115. Relais Scheibenheber
116. Steuerelektronik Einspritzung-Zündung (I.A.W.)
117. Abzweigung
117A. Abzweigung
118. Verbindungsblock
119. Vorbereitung Lautsprecher v. r.
120. Taster Innenleuchte vorne am Pfosten v. r.
121. Schalter Kontrolleuchte Sicherheitsgurte
122. Antrieb Scheibenheber v. r.
125. Verriegelungsantrieb v. l.
126. Taster Kontrolleuchte Tür v. l. offen
127. Taster hintere Innenleuchte am Mittelpfosten l.
129. Verriegelungsantrieb h. l.
130. Taster Kontrolleuchte Tür h. l. offen
134. Innenleuchte h. l.
136. Heizbare Heckscheibe
141. Kraftstoffstandanzeigesteuerung und Kraftstoffreserveanzeige
142. E-Kraftstoffpumpe
143. Verriegelungsantrieb v. r.
144. Taster Kontrolleuchte Tür v. r. offen
145. Taster Innenleuchte am Mittelpfosten r.
147. Verriegelungsantrieb h. r.
148. Taster Kontrolleuchte Tür h. r. offen
149. Beschleunigungsmesser
150. Beschleunigungsmesser
151. Leuchte h. l.
152. Verbindungsblock
153. Masseträgerplatte hinten
154. Beheizte Lambdasonde
155. Kennzeichenleuchte
156. Rückfahrscheinwerfer
158. Masseanschluß auf Hecktür
159. Heckscheibenwischer
160. Leuchte h. r.
161. Innenleuchte h. r.
162. Innenleuchte Kofferaum
163. Scheibenwascherelektropumpe
164. Heckscheibenwascherelektropumpe
169. Sicherung 25A Kühlerventilator
176. Elektrohydraulische Steuerung
177. ABS-Relais
178. Sicherung 7,5A für ABS
179. Steuerelektronik ABS
180. Radsensor v. l.
181. Radsensor v. r.
182. Radsensor h. r.
183. Radsensor h. l.
184. Kupplungspedalschalter
185. Relais Abblendlicht
186. Relais 2. Geschwindigkeitsstufe des Kühlerventilators

Kabelfarbkode

A	Hellblau
B	Weiß
C	Orange
G	Gelb
H	Grau
L	Blau
M	Braun
N	Schwarz
R	Rot
S	Rosa
V	Grün
Z	Violett
AB	Hellblau-Weiß
AG	Hellblau-Gelb
AN	Hellblau-Schwarz
AR	Hellblau-Rot
AV	Hellblau-Grün
BG	Weiß-Gelb
BL	Weiß-Blau
BN	Weiß-Schwarz
BR	Weiß-Rot
BV	Weiß-Grün
BZ	Weiß-Violett
CA	Orange-Hellblau
CB	Orange-Weiß
CN	Orange-Schwarz
GN	Gelb-Schwarz
GL	Gelb-Blau
GR	Gelb-Rot
GV	Gelb-Grün
HG	Grau-Gelb
HN	Grau-Schwarz
HR	Grau-Rot
HV	Grau-Grün
LB	Blau-Weiß
LG	Blau-Gelb
LN	Blau-Schwarz
LR	Blau-Rot
LV	Blau-Grün
MB	Braun-Weiß
MN	Braun-Schwarz
NZ	Schwarz-Violett
RB	Rot-Weiß
RG	Rot-Gelb
RN	Rot-Schwarz
RV	Rot-Grün
SN	Rosa-Schwarz
VB	Grün-Weiß
VN	Grün-Schwarz
VR	Grün-Rot
ZB	Violett-Weiß